


# Bastidor Quick-Change™ Instrucciones de montaje

## Hardware proporcionado

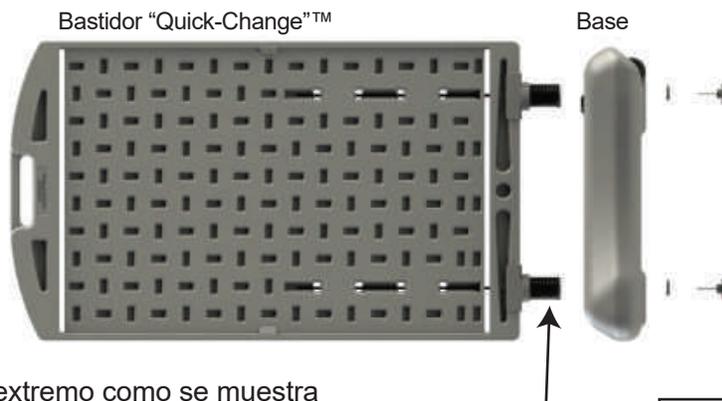


Montaje de resortes

1. Coloque el bastidor de lado y la base en el extremo como se muestra
2. Coloque la arandela en el perno sujetador
3. Inserte el perno sujetador a través del orificio en la parte inferior de la base
4. Alinee el conjunto de resorte con el perno sujetador
5. Atornille el perno sujetador en la parte inferior del conjunto de resorte correspondiente y apriete
6. Repita el procedimiento para el segundo perno de fijación, arandela y conjunto de resorte
7. Gire el bastidor en posición vertical, con la base plana en el suelo
8. Tome la llave Allen y apriete el tornillo de fijación dentro del cuello plateado en el eje del resorte; *el cuello plateado debe colocarse en la posición más baja posible en el eje del resorte en la parte inferior de la abertura*
9. Repita para el segundo tornillo de fijación en el cuello plateado



## Instrucciones para la inserción de letreros

**PRECAUCIÓN:** El sustrato del letrero no debe pesar más de 2.26 kg por lado.

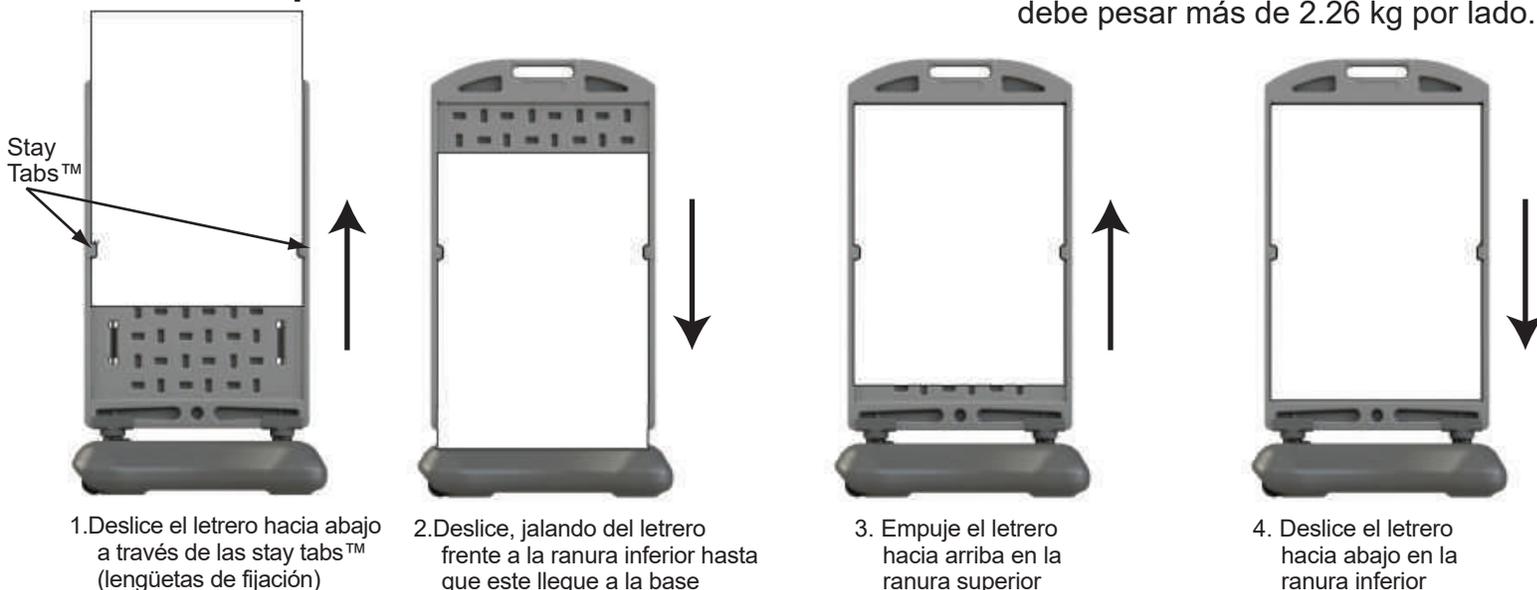

1. Deslice el letrero hacia abajo a través de las stay tabs™ (lengüetas de fijación)


2. Deslice, jalando del letrero frente a la ranura inferior hasta que este llegue a la base

3. Empuje el letrero hacia arriba en la ranura superior

4. Deslice el letrero hacia abajo en la ranura inferior

## Instrucciones para llenar la base con arena seca

Apoye el lado con ruedas de la base en un escalón o bloque. Desenrosque la tapa del orificio de llenado y vierta arena seca en la base. Rellene con arena para lograr la resistencia deseada al viento. La arena debe estar nivelada dentro de la base para mantener el equilibrio óptimo. Agite suavemente para nivelar la arena.

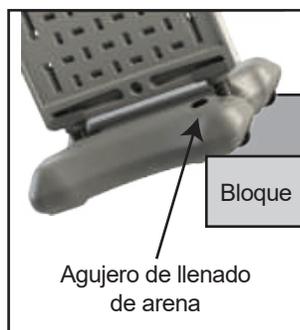

## Para obtener la resistencia deseada al viento, utilice la tabla

Kilogramos de lastre	Resistencia al viento frontal
31.75 kg	64 km/h
45.36 kg	88 km/h
52.16 kg	96 km/h
58.96 kg máximo	

Para mover el soporte del letrero de un lugar a otro: agarre la manija, incline el soporte hacia atrás sobre las ruedas y empuje el letrero para moverlo.

